


FUNKFERNBEDIENUNG FÜR DIE AUTOTERM STANDHEIZUNG

EINBAU DER FERNBEDIENUNG ARTIKELNUMMER 637600


Aus dem Kabelbaum des Heizgeräts kommen zwei Drähte, die an den weißen und braunen Enden isoliert sind.

Das weiße Kabel wird in die COM-Buchse eingesteckt. Das braune Ende wird in die NO-Buchse eingesteckt V+ V- (Versorgung der Batterie)

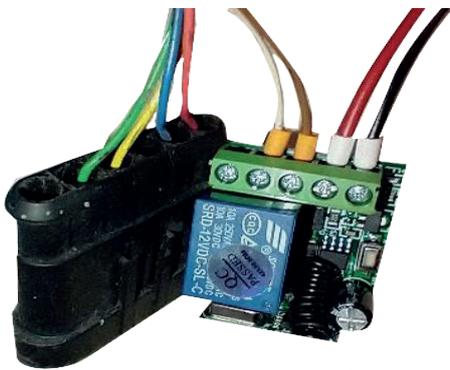

Anweisungen zur
Programmierung

Kabelbaum der
Standheizung
svcsnsorgung

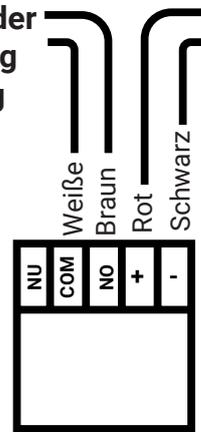

Fernbedienungs-
empfänger

Der Empfänger arbeitet in 3 umschaltbaren Modi:

1. Momentan: Durch Drücken und Halten der Fernbedienungstaste wird der Ausgang für eine bestimmte Zeit aktiviert.
2. On/Off: Durch Drücken der Fernbedienungstaste wird der Ausgang dauerhaft eingeschaltet.
3. Sicherung / Verriegelung: Durch Drücken der Fernsteuerungstaste 1(A) wird der Ausgang dauerhaft eingeschaltet. Durch Drücken der Fernbedienungstaste Nr. 2(B) wird der Ausgang dauerhaft ausgeschaltet.

Eingabe der Fernbedienung in den Speicher und Zuweisung der gewählten Fernbedienungstaste.

Momentan: a) einmal kurz am Empfänger die

PGR-Taste drücken - die LED leuchtet auf b) die gewählte Fernbedienungstaste drücken, die LED am Empfänger erlischt

Ein-/Ausschalten: a) Taste PGR am Empfänger 2 x kurz drücken - LED leuchtet b) gewünschte Fernbedientaste drücken, LED am Empfänger erlischt

Sicherung / Verriegelung: a) die PGR-Taste am Empfänger 3 mal kurz drücken - die LED leuchtet auf b) die gewählte Fernbedienungs-Taste 1(A) und dann die Fernbedienungs-Taste 2(B) drücken, die LED am Empfänger erlischt.

Programmierung zurücksetzen : Durch 8-maliges kurzes Drücken der PGR-Taste am Empfänger setzt sich die Fernbedienung zurück.

PUNDMANN

T H E R M